





ケント紙
180K

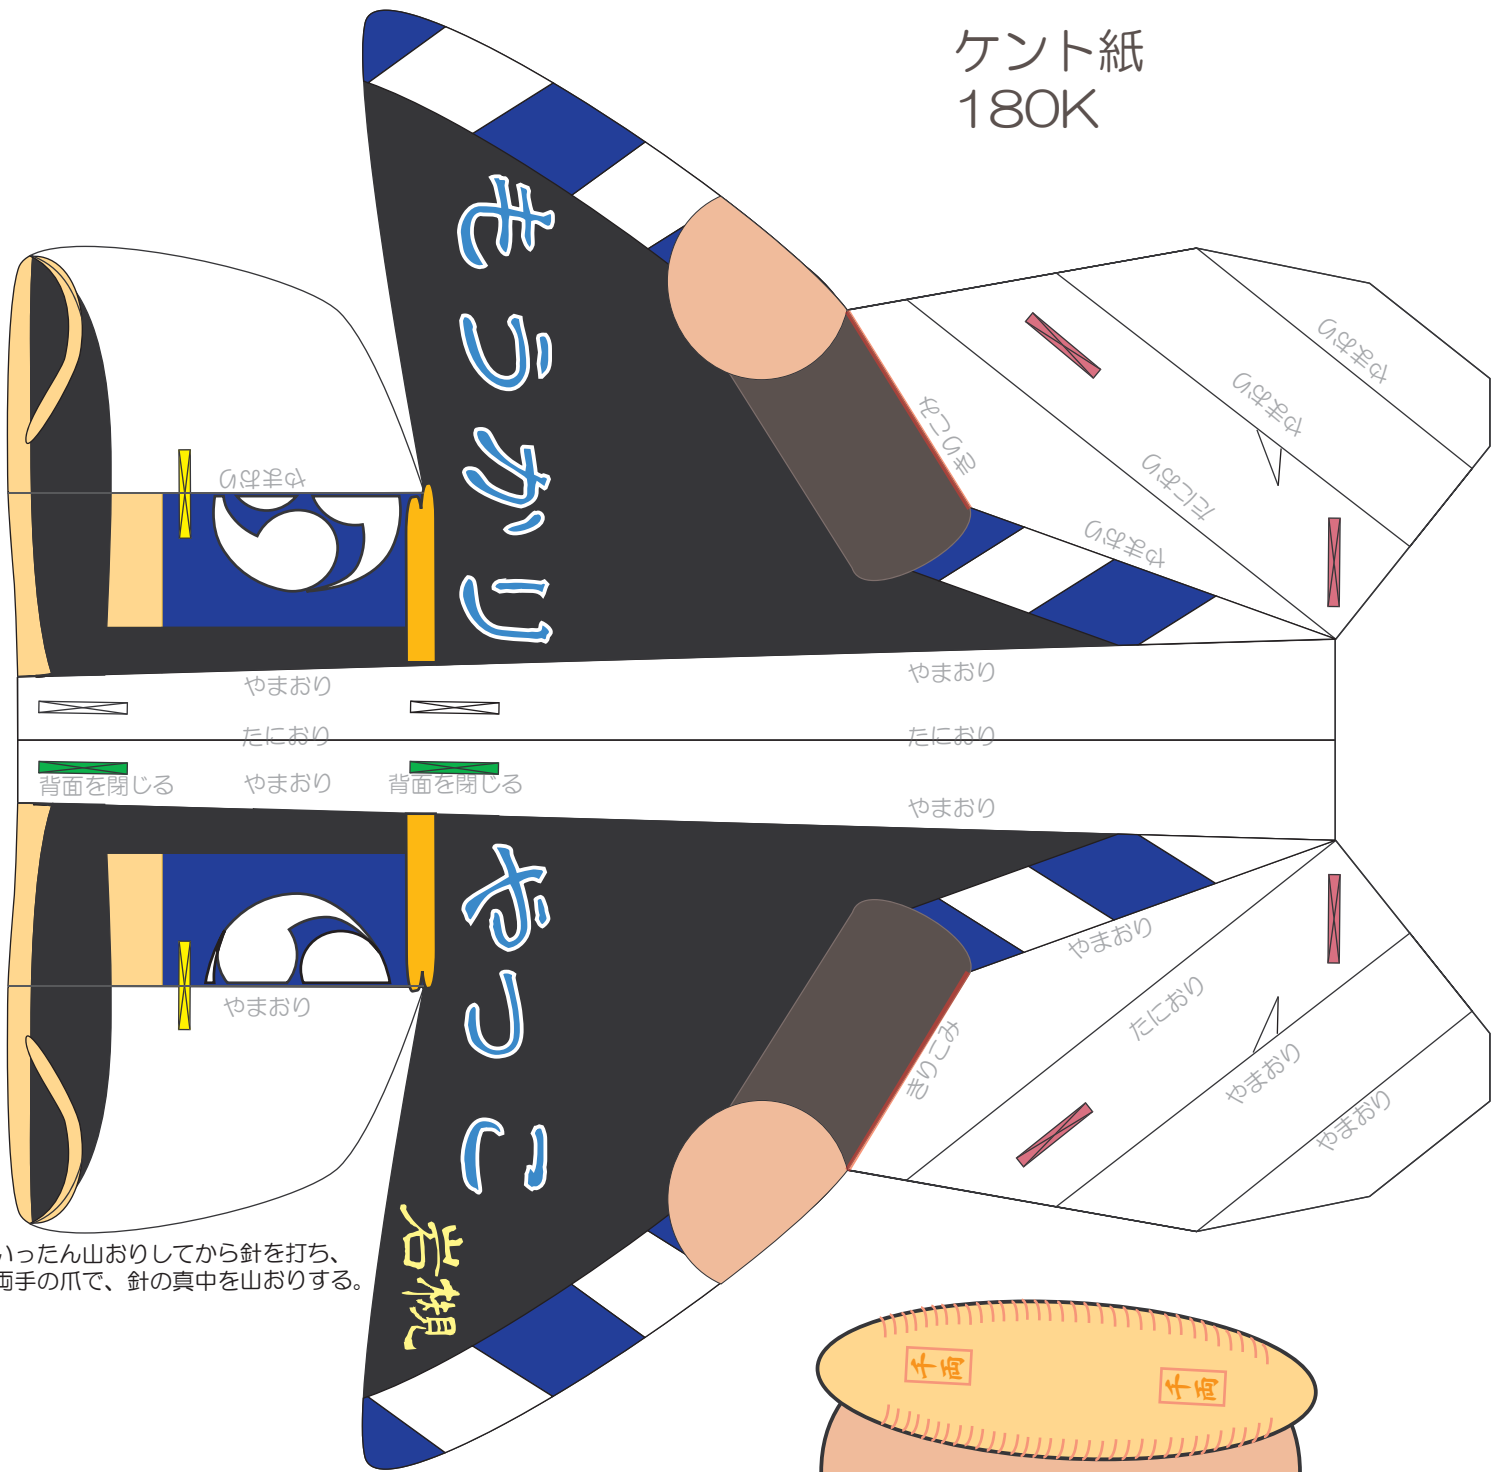

いったん山おりしてから針を打ち、
両手の爪で、針の真中を山おりする。

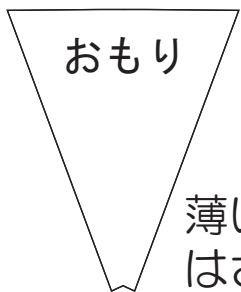

薄い紙の場合には、
はさんでください。

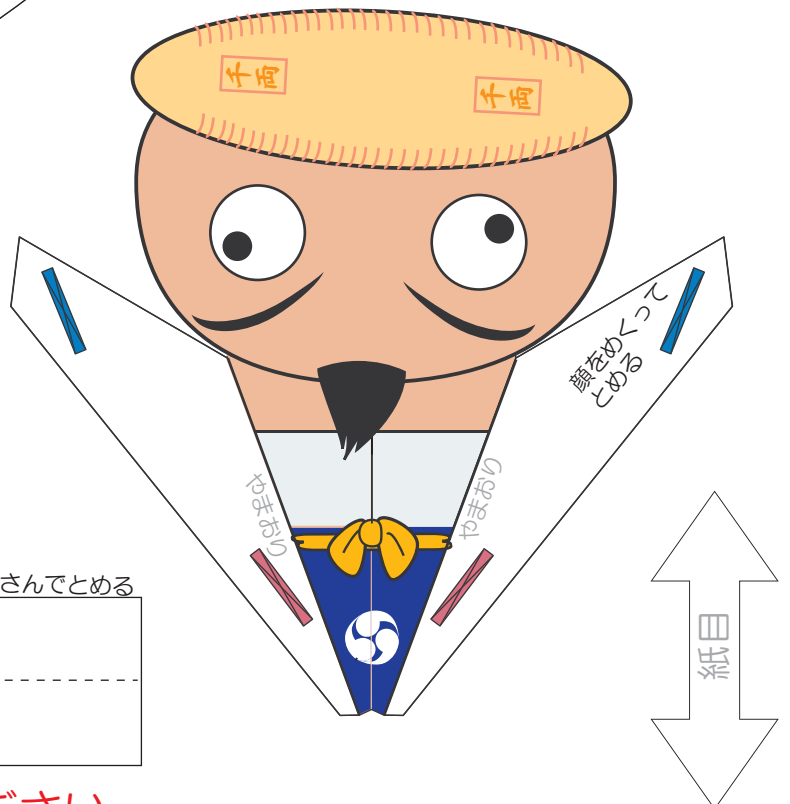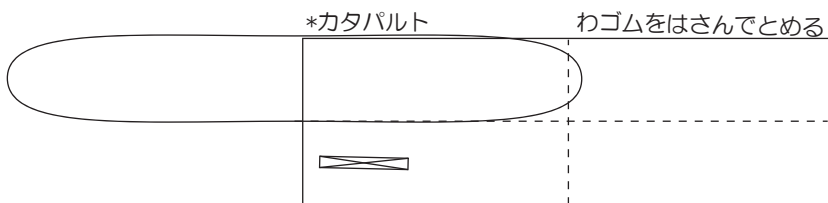

先端にはスポンジをつけてください。